



# とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

操作編では次のことを説明しています。

- メニュー画面の操作方法
- ●内蔵ソフトについて
  - ●本体の各種設定方法
  - ●インターネットの接続、設定方法
- ※「サポートブック」は故障かな?と思ったときにお読みください。


### もくじ 月次

# タッチスクリーンの基本操作

ニンテンドーDSiでは、メニュー画面や内蔵ソフトなどの操作にタッチスクリーンを 使用します。本説明書では、それらのタッチスクリーンの操作方法について、 次の2種類の言葉で説明しています。


### △タッチする

タッチペンでタッチスクリーンを が覧く押す操作を「タッチする」と 言います。

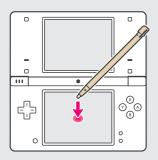

#### ☑ スライドする


タッチペンをタッチスクリーンに **軽く当てたまま、画面をなぞる** 操作を「スライドする」と言います。

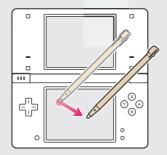


### ■タッチスクリーンがうまく操作できない場合は・・・

DSi本体の電源をONにする際に、以下の操作を行うと、タッチスクリーン をようせい が めん 調整画面 <mark>53ペシン</mark> からはじめることができます。メニュー画面がうまく 操作できない場合は、試してみてください。

「Lボタン」+「Rボタン」+ 「STARTボタン」を押し ながら…



「電源/リセットボタン」を押す

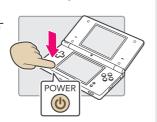

|    | ニンテンドーDSiメニュー                                   | p.02                         |
|----|---|------------------------------|
|    | ががまた。<br>画面説明<br>カメラモード<br>カードソフトで遊ぶ            | p.02<br>p.04<br>p.05         |
|    | ニンテンドーDSiカメラ                                    | p.07                         |
|    | カメラで遊ぶ  | p.08<br>p.18<br>p.20<br>p.24 |
|    | ニンテンドーDSiサウンド                                   | p.25                         |
|    | マイクで録音して遊ぶ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― | p.26<br>p.31<br>p.34         |
| 09 | ニンテンドーDSiショップ                                   | p.35                         |
|    | ソフトを購入する際に必要なもの<br>DSiポイントを本体に登録する方法            | p.35                         |
|    | DSダウンロードプレイ                                     | <b>p.38</b>                  |
|    |   |                              |

|     | ピクトチャット おきめば 操作方法 | p.39 |
|-----|-------------------|------|
|     | 操作方法              | p.40 |
| Wab | ニンテンドーDSiブラウザー    | p.42 |



| 本体設定              | p.44 |
|-------------------|------|
| ソフト管理             | p.46 |
| 無線通信 / 明るさ調整      | p.47 |
| ユーザー情報            | p.48 |
| 百付 / 時刻 / アラーム    | p.49 |
| ペアレンタルコントロール      | p.50 |
| タッチスクリーン / マイクテスト | p.53 |
| インターネット(設定方法)     | p.54 |
| 本体の更新 / 初期化       | p.72 |
| キーボードの使い芳         | p.73 |

| <b>1</b> | その他            | p.74 |
|----------|----------------|------|
| (SE)     | #3 C がいせつ 用語解説 | p.74 |

Ď

# グラニンテンドーDSiメニュー

本体の電源をONにすると、DSiメニューが表示されます。ここには、DSカード スロットに差し込まれたカードソフトや、本体に内蔵されているソフトなどの アイコンが並んでいます。これらのアイコンをタッチすることでゲームをはじめ たり、本体の設定を行ったりできます。また、「La Par を押すことで、カメラ モードに切り替わり、写真を撮ることもできます。



#### いちらん ソフト一覧ソフト一覧には、次のようなアイコンが並んでいます。

**カードソフトアイコン** DSカードスロットにゲームカードが差し込まれているかどうかでアイコンが変わります。



差し込まれていないときの アイコンです。



差し込むと、そのゲームの アイコンが表示されます。

※「リズム天国ゴールド」の場合

### 本体内蔵ソフトアイコン 本体に内蔵されているソフトのアイコンです。



本体設定





DSiカメラ



DSiサウンド 25~





DSiショップ 35ページ



DSダウンロード





ピクトチャット 39ページ





うごくメモ帳



### その他

#### 空きボックスアイコン

ソフトが入っていない状態のアイコンです。このアイコンの数だけ、 ソフトを追加することができます。



#### インターネットにつなぐと、できること。

インターネットにつなぐと楽しむことができるサービスを紹介する 映像です。




#### ラッピングアイコン

DSiショップで購入するなどしてソフトが追加されると、この状態で 表示されます。タッチするとそのソフトのアイコンに変わります。

### ソフトの場所移動の方法



移動させたいソフトを タッチして上へスライド

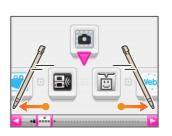

移動させたい場所まで ソフト一覧をスクロール



ソフトをタッチして移動 させたい場所へスライド



い どうかんりょう 移動完了 DSiメニュー 画面で Lo または OR を押すとカメラモードへ切り替わります。 ※撮影した写真は本体保存メモリに保存されます。



※()内のボタンでも間じ操作ができます。

### うえ が めん ひょう じ 上画面に表示される写真について

●カメラモードで撮影した写真は、DSiメニューの 上画面に表示されます。



●カメラモードで撮影した写真が複数枚ある 場合は、DSiメニューを起動したり、本体を 開閉したりするたびに表示される写真が ランダムで替わります。



●表示される写真は、DSiカメラのアルバムで 変更できます。 18ページ



DSiカメラ アルバム画面

### カードソフトで<u>遊ぶ</u>


#### ゲームをはじめる場合

DSカードスロットにゲームカードを 差し込む

※差し込みにくいと感じたら、一度取り 出してカードの向きを確認してください。



\* 電源/リセットボタンを押す



ニンテンドーDSiメニュ

(3) カードソフトのアイコンをタッチ





### ゲームを終了する場合

電源/リセットボタンを長押しする



(2) ゲームカードを一度押し込んで から抜く

※強く押し込んだ状態で指を離すと、 「勢いよく飛び出すことがあります。




(3) タッチペンを収納する



ニンテンド


DSi本体では、次の周辺機器が必要なDS専用ソフトは遊べません。



•

● ニンテンドーDSシリーズ専用 フェイスニングスキャン [NTR-014]







● ニンテンドーDSシリーズ専用 スライドコントローラ [NTR-012]

スライドアドベンチャー マグキッド





- DSメモリー拡張カートリッジ [NTR-011] ニンテンドーDSブラウザー
- DS Liteメモリー拡張カートリッジ [USG-007]

DSi本体では、次の周辺機器は使用できません。

- DS振動カートリッジ [NTR-008]
- DS Lite振動カートリッジ [USG-006]





● ニンテンドーDSシリーズ専用 マグネットスタンド [NTR-022]



● 大合奏!バンドブラザーズ 追加曲カートリッジ

生記以外にも、ニンテンドーDS/DSLite本体のGBAカートリッジ差し込み口に接続する周辺機器やGBAカートリッジとの運動機能は使用できません。くわしくは、任天堂ホームページをご覧ください。

# □ ニンテンドーDSiカメラ


DSiカメラでは、11種類のカメラを使って、いろいろな変わった写真を撮ったり、スライドショーを楽しんだり、撮った写真を他のDSi本体やDSi LL本体と交換したりできます。



#### DSiカメラをはじめる

むした 最初にDSiカメラトップ画面が表示されます。画面をタッチして項目を選んで ください。

#### 画面説明

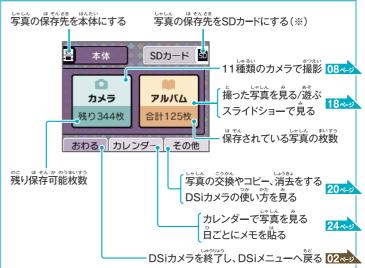

※「SDカード」に保存すると、バソコンで写真を見たり、プリンターで印刷したりできます。 (一部の機器では正常に見たり印刷したりできない場合があります。)

#### ほぞんかのうまいすう 保存可能枚数について

- ●保存可能枚数は面面上に「残り○一枚」と表示されます。これは現在選択中の保存場所に保存できるおおよその枚数です。表示されている枚数の写真やフレームを必ず保存できることを保証するものではありません。
- ●写真によってデータサイズが違うため、写真1枚の撮影で残り枚数が2枚減ったり、 1枚も減らなかったりすることがあります。
- SDカードに写真やフレームを保存する場合、カードの空き容量に関わらず、 最大3000枚までしか保存できません。

### カメラで遊ぶ

### カメラを選ぶ

DSiカメラトップ画面で、「カメラ」を選ぶと、カメラ選択画面が表示されます。 遊びたいカメラのアイコンをタッチし、「はじめる」をタッチすると、そのカメラを 使った撮影をはじめます。





タッチしたところが白黒から もとの色になります。



タッチしたところの色を変えます。



鏡に映したようになります。



顔にいたずらアイテムがくっつきます。





ふつうに撮影します。



表情が勝手に変わります。





スライドしてゆがめます。



らくがきができます。



二人の顔がどれくらい似ているか 判定します。




フレーム (党を開けた写真)を 使って写真を撮れます。

ニンテンドーDSiカメラ

### カメラで遊ぶ(つづき)



特殊効果のないふつうのカメラです。

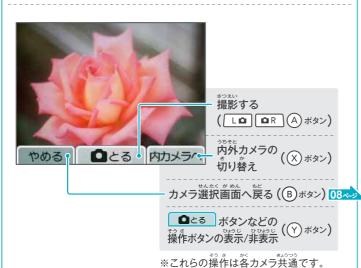



※()内のボタンでも同じ操作ができます。





内カメラへ





### らくがきカメラ

ペンやスタンプを使ってらくがきができるカメラです。



ペンやスポイトを使う(ペンの流さや)を選べます) ※スポイトを選ぶと、ディフいる画像の中の色を吸い取り、ペンの色として使用できます。





#### 色つけカメラ

カメラ画像が白黒で表示され、タッチしたところがもとの色にかわる カメラです。※もとの色が白・黒・灰色のところはタッチしても色がかわりません。



I D S i

### カメラで遊ぶ(つづき)




タッチしたところの色が変わるカメラです。タッチするたびに別の色に 変わります。 ※白・黒・灰色のところはタッチしても色が変わりません。







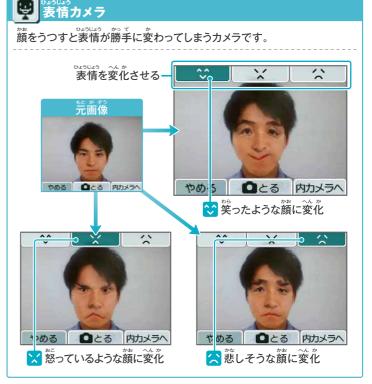

ニンテンドーDSiカメラ

#### カメラで遊ぶ(つづき)

### 顔合成カメラ

2人の顔を合成するカメラです。

ひとりめ かお きつえい 1人目の顔を撮影する ※下画面中央に顔全体が大きく映る ようにしてください。



2人自も同じように撮影する ※1人首の写真と顔のサイズや角度が 同じくらいになるように撮影すると うまく合成されやすいです。



➡ をタッチして、2人の顔の 合成結果が表示され、 合成比率(%)を変更する

もう一度、1人目の撮影からはじめる

2人の顔の合成比率が うごかす 自動で変化



かお ごうせい か りこ 2人の顔の合成比率を 変更






### 智 似てる度カメラ

2人の顔の似てる度(どれくらい似ているか)を判定するカメラです。

2人の顔を同時に画面に映す ※顔が認識されると顔の周りに四角い 枠が表示されます。



2人の顔が認識されたら、





2人の顔の似てる度が表示され、 写真が保存される



#### 顔認識についてのご注意

かあどうせい かあにんしき ねごな ひま ひまい はつまい 顔合成カメラなどで顔認識を行うときは、次のことに注意して撮影すると 認識精度を上げることができます。





●明るい場所で撮影する。●顔全体を画面に映す。

顔を下面から映す。







顔を傾けない。眉が見えるように前髪を上げる。

メガネを外す。

※これらに注意して撮影した場合でも、うまく認識できないことがあります。ご了承ください。

#### カメラで遊ぶ(つづき)

# フレームカメラ

フレーム(穴のあいた写真)を使って写真を撮れるカメラです。 ※フレームは開意されているものの他に自分で作ることもできます。



新しいフレームを作成 別のフレームに変更

使用中のフレーム

### フレームの作り方

撮影画面で「フレームつくる」を タッチ



「新しくとる写真」「アルバムの写 真」のどちらからフレームを作る か選んでタッチ



(3)新しくとる場合



フレームに使う写真を撮影

シール別に見る 決定 フレームに使う写真を選び 決定 をタッチ

アルバムの写真を使う場合

**) タッチして穴をあけ、フレームを作る** 



17

ニンテンドーDSiカメラ



穴をあけたら、 完成 をタッチ

完成したフレームは、フレームデータ として保存され、「フレームかえる」 から選んで使えるようになります。



上記の手順で作った フレームを使用して撮 影すると、このような 写真が撮れます。



ニンテンド

D S

カメラ

### アルバムを見る

DSiカメラメニュー画面で「アルバム」を選ぶと、写真の一覧が表示されます。 これまでに撮った写真を見たり、加工したり、消したりすることができます。

> \_ ★ ◆ ♥ シールを貼り付けた写真を それぞれのシールごとに見る

選択中の写真からスライドショーを開始



あそぶ

選択中の写真を… ● タッチ →拡大して表示

スライド→左右にスクロール

選択中の写真をFacebook にアップロード

※Facebookに利用IDを登録しておく必要があります。

※アップロードした写真の消去は、 Facebookのよのホームページへ アクセスして行ってください。

選択中の写真を消去

・選択中の写真をさらにカメラで遊ぶ

- 写真一覧を左右にスクロール

·DSiカメラトップ画面へ戻る 07🐟

- 🖈 🌉 💙 シール -

もどる。

消す


※DSiメニューで撮影した写真には、最初から★シールが貼られています。

#### スライドショー

「スライドショー | を選ぶと、写真が上画面に次々と表示されます。

スライドショーを終了 写真を表示する順番や ひはら はらほう はんがく へんこう 表示方法、音楽を変更 ト下画面に表示されるボタン

スライドショーの設定

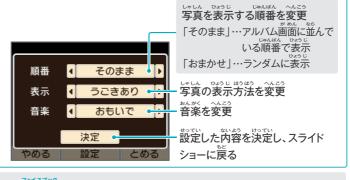

#### Facebookとは

Facebook is a trademark of Facebook, Inc.

### 写真の一覧表示について

- ●写真は、撮影日時の古いものから順番に左から者へ並んでいます。 「シール別に見る」場合は、シールを貼った順番に左から者へ並んでいます。
- ■写真の枚数が多い場合、すべての写真を表示するまでに時間がかかることがあります。

### DSiメニューで表示される写真の変更方法

DSiメニューの子画面には、★シールが貼られている写真のみが表示されます。 DSiメニューで表示したい写真には、★シールを貼り付けてください。 表示したくない写真は、★シールを外してください。

※DSiメニューに表示される写真は、DSiカメラまたはDSiメニューのカメラモードで 撮影された写真のみです。その他のソフトで撮影した写真に ★シールを貼り付けても表示されません。

#### 写真データについて

 DSiカメラで表示したり遊んだりできる写真データは、 DSi/DSi LL本体で撮影されたものだけです。デジタルカメラや携帯電話などで撮影された写真データは表示したり遊んだりできません。また、DSi/DSi LL本体で撮影された写真であっても、SDカードに




コピーしてパソコンなどで編集・加工したものや、SDカード上でファイルの移動や 前際、ファイル名の変更をしたものは、影示したり遊んだりできません。

●DSI本体で撮影した写真には通常の写真画像のほかに縮小画像(サムネイル画像)が 含まれており、その写真をパソコンなどで編集した場合、縮小画像に編集効果が及ば ないことがあります。そのため、パソコンなどで編集された写真をインターネット上に アップロードしたり、第三者に渡したりする際は、編集前の縮小画像が見られる可能性が ありますのでご注意ください。なお、DSi/DSi LL本体で撮影した写真をDSiカメラ の機能を使って編集した場合は、縮小画像にもその効果は反映されます。 ニンテンドーDSiカメラ

### その他

DSiカメラトップ 画面で「その他」を選ぶと、写真やフレームの「こうかん」「コピー」「消去」ができます。また、メモの「消去」もできます。

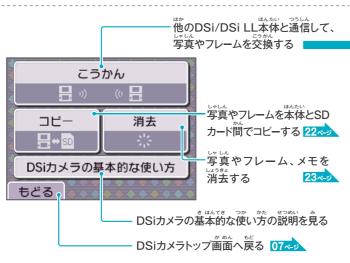

### てまた。 「写真やフレームの交換に関するご注意

写真やフレームの交換に関して次のことにご注意ください。また、「著作権などについて」も併せてお読みください。

- DSiの通信機能を使って、デリストンレームを送信すると、受け取った人やその他の第三者により、それらが改変されたり再送信されたりする可能性があります。
- 本体やSDカードに保存された写真やフレームは、対応するゲームソフトなどでも 利用されることがあります。
- ●一旦他人の手に渡った写真やフレームは、削除したり利用を制限したりする ことはできません。あらかじめご了承ください。


### 写真・フレームを交換する

他のDSi/DSi LL本体と通信して、写真やフレームを交換できます。


#### あげる側の操作

もらう側の操作


「あげる」をタッチ



1) 「もらう」をタッチ ------




- 2 もらう側の操作を禁つ
- ③ あげる相手をタッチ ①して、 「はじめる」をタッチ ②




※あげる相手は、一度に3人まで選べます。

3 もらう相手をタッチ




※もらう側の操作は終了です。

4 「本体」「SDカード」のどちらか らあげるかタッチ



(5) 何をあげるかタッチ



(6) あげる写真 (またはフレーム) を 選び、「あげる」をタッチ



(7) 確認のメッセージが表示されたら「はい」をタッチ

ニンテンド


Ď S i

### その他(つづき)


#### 写真・フレームをコピーする

保存されている写真やフレームを、本体からSDカードにコピーしたり、 SDカードから本体にコピーしたりできます。

「本体」か「SDカード」のどちら からコピーするかタッチ



何をコピーするかタッチ



どの「写真」または「フレーム」を コピーするかタッチ ※画面は「写真」を選んだ場合の

ものです。



「1枚ずつコピー」を選んだ場合、コピー する「写真」または「フレーム」を選ぶ 画面が表示されます。


※画面は「写真」を選んだ場合のものです。



写真・フレーム・メモを消去する

本体やSDカードに保存されている写真・フレーム・メモを消去できます。


「本体」と「SDカード」のどちらの データを消去するかタッチ

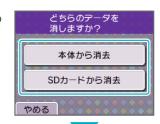

何を消しますか?

何を消去するかタッチ

※画面は「本体」のデータを消去する 場合のものです。「メモ」は「本体」に 保存されるため「本体」を選んだとき だけ表示されます。

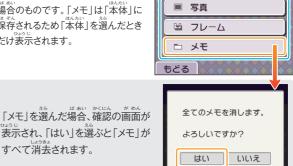

どの「写真」または「フレーム」を 3 消去するかタッチ ※画面は「写真」を選んだ場合の


すべて消去されます。

ものです。 注意!

「すべての写真」や「シールの 写真」を消去する場合、途中で 消去をやめることもできますが、 やめた場合でも一部の写真は 消えてしまいます。

「1枚ずつ消す」を選んだ場合、消去する 「写真 | または「フレーム | を選ぶ画面が 表示されます。

※画面は「写真」を選んだ場合のものです。

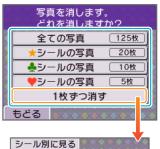




「写真」または「フレーム」を 選んで ① 「消す」をタッチ ②


#### カレンダー

DSiカメラトップ画面で「カレンダー」を選ぶと、上画面に表示されていたカレンダーが下画面に移動します。

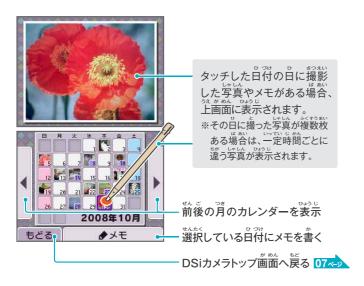

### メモを<sup>\*</sup>

ー日ごとに、手書きのメモを書くことができます。その日の『世界事や予定などを メモしておくことができます。※メモは本体保存メモリに保存されます。

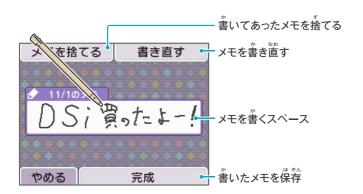


### ニンテンドーDSiサウンド

DSiサウンドでは、本体のマイクで録音 して遊んだり、SDカードに保存された 音楽で遊んだりできます。



#### DSiサウンドをはじめる

最初にDSiサウンドトップ画面が表示されます。画面をタッチして項目を選んでください。

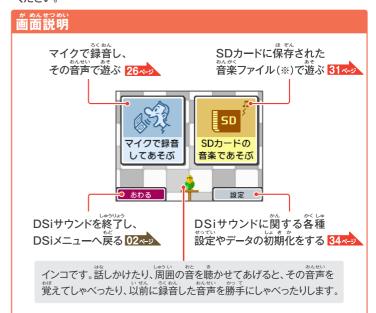



### (※)再生可能な音楽ファイルについて

DSiサウンドでは、次のフォーマットの音楽ファイルを再生できます。

ファイル形式:拡張子が「.m4a」「.mp4」「.3gp」のAACファイルビットレート:16kbps~320kbps サンプリング高波数:32kHz~48kHz

### マイクで録音して遊ぶ





① 移動したいデータをタッチして スライド

移動させたい場所ではなす



② データが入れ替わります



#### 録音する

① 空データをタッチで選択 ①

るく\*\*^ 「録音する」をタッチ 2



② ● をタッチして録音を開始 ※マイクが一定以上の音量を感知すると、 自動で録音がはじまります。




3 録音が終了したら「OK」をタッチ ※タッチした場所の色が、録音した データの色になります。



### マイクで録音して遊ぶ(つづき)


### 音声データで遊ぶ



「あそぶ」をタッチ 2



(2) 辞書データを変化させて遊ぶ

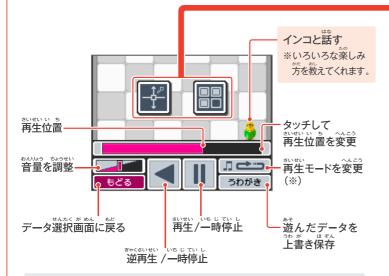

### (※)再生モードを変更

事生中のデータを繰り返し再生

じゅんばん さいせい お しゅんばん さいせい お 順番に再生し、すべての再生が終わったら最初から繰り返す


選択中のデータを再生し、再生が終わったら停止

"→?"→? ランダムで再生




### 再生スピードや音程を変える

画面をタッチして■を動かし、再生スピードや音程を変更します。

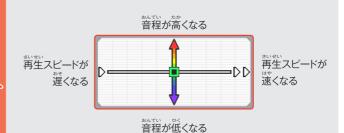

#### まんせい へんか 音声を変化させる

が、各ボタンをタッチすると、音声が変化します。1つのボタンには3種類の 変化があり、タッチするたびに切り替わります。

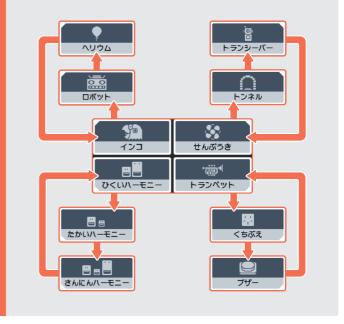

### マイクで録音して遊ぶ(つづき)


#### 変化させた音声データを保存する



へんか なんとせん かくにん 変化させた音声を確認



3 「OK」をタッチ ※タッチした場所の色が、録音した データの色になります。



▲ 音声が保存されます



### SDカードの音楽で遊ぶ

### 再生する曲を選ぶ

#### 「ひらく」をタッチ 2

- ※「おまかせ」を選ぶと前がランダムで 再生されます。
- ※「ベスト10」や「悪い出」などのフォルダは お気に入り登録をすると表示されます。



せんたくちゅう きい い 選択中のお気に入りフォルダに とうさく きょく かいじょ 登録されている曲をすべて解除

2 音楽ファイルをタッチして選択 **1** 

「スタート」をタッチ 🕗



選択中の曲をお気に入りに設定


### SDカード内のフォルダとファイルについて

- SDカード内に同名のフォルダが複数ある場合、フォルダ内の音楽ファイルは まとめられ、1つのフォルダとして表示されます。
- ●音楽ファイルは最大3000個まで表示されます。
- 1つのフォルダ内に音楽ファイルが101個以上ある場合、100個目までしか 表示されません。
- ●8階層より深い階層にあるフォルダやファイルは表示されません。
- ●フォルダ名は、階層の深さに関係なく「数字順」「ABC順」「あいうえお順」の 順番で表示されます。

サウンド

### SDカードの音楽で遊ぶ(つづき)

### 音楽ファイルで遊ぶ

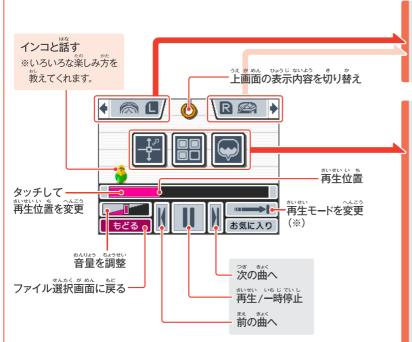



ない きょく じゅんばん さいせい まいせい まいせい まい フォルダ内の曲を順番に再生し、すべての再生が終わったら 停止

**□→?□→?** フォルダ内の曲をランダムで再生

※A、B点をスライドして区間を設定してください。



再生中の曲を繰り返し再生 


ない きょく じゅんばん さいせい ま フォルダ内の曲を順番に再生し、すべての再生が終わったら 最初から繰り返す

### ◎ □/ № 効果音を鳴らす

その効果音を変更できます。

### 

画面をタッチして■を動かし、再生スピードや音程を変更します。

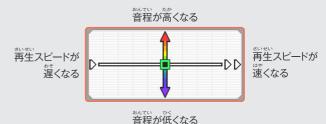

### 

が、 各ボタンをタッチすると、音楽が変化します。



ざいラジオから聞こえてくるような 音楽に変化します。



ボーカルの声が消えて、カラオケの ような音楽になります。

※曲によってはうまくボーカルの 声が消えないこともあります。



音楽にエコーがかかります。



ファミコンの音楽のような、ピコ ピコした音に変化します。

### るく おん おんせい かさ 録音した音声を重ねる



<sup>がさ</sup>重ねたい音声データ **くり** をタッチすると、再生されます。

### せってい

DSiサウンドの各種設定やセーブデータの初期化ができます。



DSiサウンドのトップ画面へ戻る 25ページ

#### ヘッドホン ▶ ステレオ

ヘッドホンの音を、「モノラル」か「ステレオ」に切り替えます。

#### タッチ音 ▶ ならす

「SDカードの音楽であそぶ」場合に、画面上のボタンをタッチした音を鳴らすかどうかを設定します。

#### バックライト ▶ いつもオン

一定時間操作していないときに、本体のバックライトを自動でオフにするか どうかを切り替えます。

#### セーブデータの初期化

DSiサウンドのセーブデータを初期化します。「録音した音声データ」や「音楽ファイルのお気に入り設定」、「インコが覚えた音声」がすべて消去されます。

### SDカードに音楽ファイルを保存するには?

は分が、 また 「音楽で遊ぶ」ためには、SDカードに音楽ファイルを保存する必要があります。 った でしゅん おんが、 次の手順で音楽ファイルをSDカードに保存してください。

1 パソコンと対応ソフトを使用し、DSiサウンドで再生できるフォーマット 25~~ で、音楽 CDから曲データを取り込む



2 パソコンのSDカードスロットや市販のSD カードリーダー/ライターを使い、取り込んだ AACファイルをSDカードへ転送する



# (\*\*) ニンテンドーDSiショップ

DSiショップでは、ニンテンドーDSi専用 ソフトなどを購入できます。

※DSiショップをご利用いただく前に、インターネット接続の設定をしてください。 **54**~シ



#### ソフトを購入する際に必要なもの

- ブロードバンド・インターネット環境54ページ
- ニンテンドーDSiポイント(以下、DSiポイント)

#### DSiポイントとは

DSiショップでソフトを購入する際にお金のかわりになるポイントです。

EACTA ED BUDA EUROP TA HALEN 任天堂製品取扱い店で販売している「ニンテンドープリペイドカード」やコンビニエンスストアなどで販売している「ニンテンドープリペイド番号」をDSi はたい、とった。 本体に登録することで、DSiポイントとして扱われます。

※ニンテンドーブリペイドカード(番号)の購入方法について、詳しくは任天堂 ホームページをご覧ください。



#### ニンテンドープリペイドカードについて

ニンテンドープリペイドカードには、1000円・2000円・3000円の3種類があり、カード裏節のスクラッチ部分を削ると、ニンテンドープリペイド番号が確認できます。



#### ニンテンドーポイント プリペイドカードやWiiポイントプリペイド カードも使用できます

「ニンテンドーポイント プリペイドカード」や「ニンテンドーポイント プリペイド番号」、「Wiiポイントプリペイドカード」、「Wiiポイントプリペイド番号」 も、DSiポイントの警録に使用できます。



D S

#### DSi ポイントを本体に登録する方法

DSiポイントを本体に登録するには、下記の方法があります。

#### ■ お店でニンテンドープリペイドカード (番号)を購入して登録する方法

任天堂製品取扱いのお店で 「ニンテンドープリペイドカード」を購入、 または

コンビニエンスストアで 「ニンテンドープリペイド番号」を購入



※お取り。扱いをしていないコンビニエンスストアもあります。 ※購入方法はコンビニエンスストアチェーンによって異なります。詳しくは、 各コンビニエンスストアの店頭でご確認ください。

### ニンテンドープリペイド番号を確認

※「ニンテンドープリペイドカード」の場合、カード 裏面のスクラッチ部分を削って確認してくだ



DSiショップを起動

画面の指示に従って、ニンテンドープリペイ ド番号を入力



■ クレジットカードで DSi ポイントを登録 (購入)する

クレジットカードを準備し、DSiショップを起動 画面の指示に従って操作してください。



#### ■ 携帯電話でニンテンドープリペイド番号を 購入して登録する方法

ドコモまたはauの携帯電話で「ニンテン ドープリペイド番号販売 | サイトにアクセス

#### 「ニンテンドープリペイド番号」を購入

※「ニンテンドープリペイド番号販売」サイトへ のアクセス方法については、DSiショップの 画面や任天堂ホームページをご覧ください。



DSiショップを起動

画面の指示に従って、ニンテンドープリペイド番号を入力

### DSi専用ソフトなどの購入やニンテンドープリペイドカード(番号)の ご利用に関するご注意

- DSiショップをご利用いただく際は、事前にインターネット接続の設定を行い、 利用規約に同意していただく必要があります。
- ●日本国内向けプリペイドカード(番号)は、日本国内向けのDSi本体で利用可能です。
- 登録後に10000ポイントを超える場合は、ポイントを登録できません。
- プリペイドカード(番号)のポイントを分割して登録することはできません。
- 保護者の方がペアレンタルコントロールを設定することにより、CEROの定齢 区分によるソフト購入の制限や、お子様によるDSiポイントの使用制限をすること ができます。
- プリペイドカード(番号)は、いかなる場合でも再発行・照会・補償などはいたしません。
- ●プリペイドカード(番号)や登録されたDSiポイントの返金、換金、譲渡および別の 本体への移行はできません。
- DSiポイントを使って購入したソフトの返品、返金、換金、譲渡および別の本体 への移行はできません。
- ●一度登録されたDSiポイントを別の本体に登録することはできません。
- DSi専用ソフトなどの「購入」は、「イデデンからお客様への使用許諾を意味します。 詳しくは、本体設定の利用規約をご覧ください。 54ページ

#### 年齢区分マーク(CEROレーティングマーク)

ソフトの購入画面には年齢区分マークが表示されています。年齢区分マークは、 CERO倫理規定に基づいて審査され、表示年齢に達しない方にふさわしくないと認め られる表現内容が含まれていることを示しています。ご購入の参考にしてください。 ※年齢区分マークは、ゲームの難易度を示すものではありません。



#### コンテンツアイコン

ソフトによっては、コンテンツアイコンも表示されています。コンテンツアイコンは、対象 年齢を決定した根拠となる表現を示すもので、9つのカテゴリーに分かれています。





















DSダウンロードプレ

# ピクトチャッ

# BOSダウンロードプレイ

1本の対応DSソフトを使用して、DS シリーズ (DS/DS Lite/DSi/DSi LL) 本体と対戦プレイをしたり、ゲームの 体験版を送ったり、もらったりすること ができます。



## そう さ てじゅん 操**作手順**

#### DS ダウンロードプレイをはじめる (送る側)

- DSiメニューで、DSダウンロード プレイ対応ソフトのアイコンを タッチ
- 以降の操作方法は、各ゲームの 取扱説明書をご覧ください。



### DS ダウンロードプレイをはじめる (もらう側)

DSiメニューで、DSダウンロード プレイのアイコンをタッチ



通信するゲームタイトルをタッチ



- →ダウンロードが開始されます。
- 以降の操作方法は、各ゲームの 取扱説明書をご覧ください。






DSシリーズ(DS/DS Lite/DSi/DSi LL) 本体と、絵や文字を描いて送ったり、も らったりして会話を楽しむことができます。 最大16人でのチャットが可能で、途中 から参加することもできます。

※DS/DS Lite本体ともピクトチャットはでき ますが、若干動作が異なります。



### ピクトチャットをはじめる


最初にチャットルーム選択画面が表示されます。参加したいチャットルームを タッチしてください。

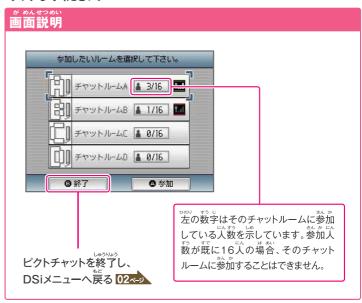

### ##**作方法**




### 下画面

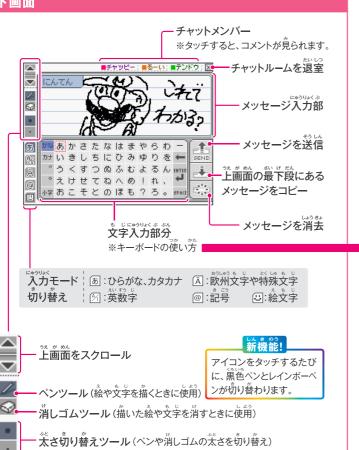

### キーボードの使い荒

文字をタッチすることで、文字が入力ができます。また、文字をメッセージ入力部に スライドすることで、自由に配置することもできます。

### あ ひらがな・カタカナ角

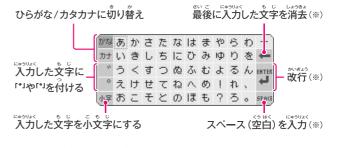

※欧州文字・特殊文字用、記号用、絵文字用のキーボードでも、使い方は同じです。

### | 英数字用



キーボードは、本体のボタンでも操作できます。

|        | カーソルの移動                                |                           |
|--------|--|---------------------------|
| A      | 文字の入力                                  |                           |
| В      | まり、こ にゅうりょく も じ しょう きょ<br>最後に入力した文字を消去 |                           |
|        | ひらがな・カタカナ用                             | 満音文字·半濁音文字·小文字に変換         |
| (X)    | 英数字用                                   | SHIFTキーや CAPS キーを押した状態にする |
| Y      | キーボードの切り替え                             |                           |
| L R    | メッセージを確認                               |                           |
| START  | メッセージを送信                               |                           |
| SELECT | 短く押す→メッセー                              | ジをコピー/長く押す→メッセージを消去       |

### 

DSiブラウザーはタッチペン1本のかん たんな操作でインターネットのホーム ページを閲覧できるソフトです。

※DSiブラウザーをご利用いただく前に、 インターネット接続の設定をしてください。 54~-5



### DSiブラウザーの説明書について

DSiブラウザーの説明書はソフト内に入っており、画面に表示して読みます。 DSiブラウザーのくわしい操作方法などは、そちらをご覧ください。

#### 説明書の開き方

DSiメニューで、DSiブラウザーの アイコンをタッチ



スタートページで、「説明書」ボタ ンをタッチ



### お子さまを有害サイトの脅威から守るために

DSi本体では次の方法で、DSiブラウザーの使用に制限をかけ、お子さまが インターネット上の有害なサイトへアクセスすることを防ぐことができます。

- ■ペアレンタルコントロール機能による使用制限 DSi本体のペアレンタルコントロール機能を使うと、DSiブラウザーを使用 できないように制限をかけることができます。50ページ
- ■フィルタリングサービスによるアクセス制限

デジタルアーツ株式会社提供の有料フィルタリングサービス「i-フィルター for ニンテンドーDSiブラウザー」をご削削いただくと閲覧できるホームページを 制限することができます。サービスのお单し込みや詳細につきましては、DSi ブラウザーを起動後、「お気にいり」の『子どもをまもる「i-フィルター」』をタッチ して、フィルタリングサービスのページをご覧ください。



うごくメモ帳は、手軽にメモを残したり、 書いたメモを連続で表示して、パラパラ マンガのような「うごメモ」(動画)を 作ったりできるソフトです。



### うごくメモ帳の説明書について

うごくメモ帳の説明書はソフト内に入っており、画面に表示して読みます。 うごくメモ帳のくわしい操作方法などは、そちらをご覧ください。

#### 説明書の開き方

DSiメニューで、うごくメモ帳の アイコンをタッチ



タイトル画面で、「取扱説明書」 ボタンをタッチ




### 「うごメモシアター」のお問い合わせ先について


「うごくメモ帳」内で利用できる「うごメモシアター」は、株式会社はてなが 行っているサービスです。

「うごメモシアター」への接続やサービス全般に関するお問い合わせは、 「株式会社はてな うごメモシアター・うごメモはてな専用サポートセンター」 にて承ります。お問い合わせ先の詳細については、DSiショップ内の取扱 説明書「お問い合わせについて」をご覧ください。


うごくメモ帳

DSiメニューの本体設定アイコンをタッチすると、本体のさまざまな設定を行うことができる本体設定画面が表示されます。 **▼・**▶ をタッチしてページを選び、設定する項目をタッチしてください。

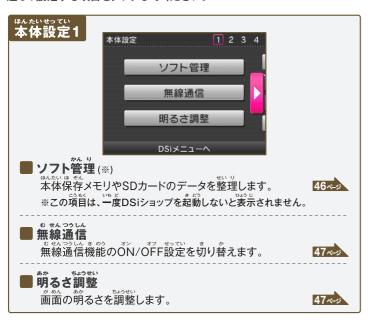

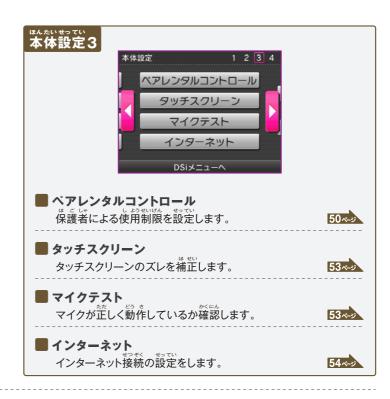



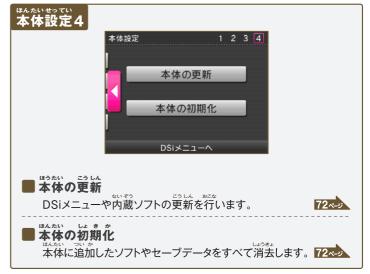

47

はそん 本体保存メモリやSDカードに保存されているソフトやそのセーブデータを コピーしたり消去したりできます。

※データをコピーする場合、本体にSDカードを差し込んでおく必要があります。

#### コピー・消去の方法

コピーや消去を行うデータの保存 されている場所をタッチして選択



コピーや消去を行うデータをタッチ



「コピー」「消去」のいずれかを タッチ



### 次のような場合にはコピーできません。

- ●SDカードスロットにSDカードが差し込まれていない場合。
- コピー先の空き容量が足りない場合。

本体設定

- ●コピー不可データをコピーしようとした場合。
- ●コピー先本体のDSiメニューに空きボックスが悪い場合。
- ●コピー元以外の本体にコピーしようとした場合。
- ●コピー先SDカードにソフトやセーブデータが300個保存されている場合。
- ●コピー先SDカードが書き込み禁止状態になっている場合。

無線通信機能を使用できる状態(ON)にしたり、使用できない状態(OFF) にしたりできます。

※航空機内でDSi本体を使用するときは、必ずこの設定をOFFにしてください。

### 設定方法

無線通信機能を ONにする場合は「ON」、 OFFにする場合は「OFF」をタッチ



「決定 | をタッチ

画面の明るさを調整できます。

#### ちょうせいほう ほう 調整方法

「朔るい」または「暗い」をタッチし、 明るさを調整



「OK」をタッチ

たいよう がめん あか ちょうせい はあい セレクト おんりょう あか ちょうせい ゲーム中に画面の明るさを調整したい場合は、SELECTボタン+音量/明るさ調整 スイッチで調整してください。

※SELECTボタンを操作に使用しているゲームの場合、SELECTボタンを押した際に、 ゲームが進行してしまいます。ご注意ください。





### が めん あか でんち じぞくじかん かんけい 画面の明るさと電池持続時間の関係

画面を明るくすると、電池持続時間は短くなり、暗くすると長くなります。 お好みに合わせて明るさを調整してください。 \*\*\* 24 ~ ->


### ユーザー情報

名前・コメント・好きな色・誕生日を設定できます。設定する項目をタッチしてください。



#### ユーザーネーム

キーボードをタッチして名前を入力
※キーボードの使い方





#### コメント

キーボードをタッチしてコメントを にゅうりょく 入力 ※キーボードの使い方 73ページ

(2) 「決定」をタッチ



※設定したコメントはピクトチャットをしているときに見ることができるものです。 ピクトチャットの相手に対する挨拶や簡単な自己紹介などを光力しておきましょう。

#### ユーザーカラー

1 好きな色をタッチ
※選んだ色はDSiメニューなどの様々な場所で使用されます。

(2) 「決定」をタッチ



### たんじょうび誕生日

本体設定

1 をタッチして、日付を 選択

(2) 「決定」をタッチ



### ひづけ日付

現在の日付を設定できます。

※ゲームによっては、ここで設定した首荷を利用するものもあります。逆しい首荷を 設定してください。



### おりまる


現在の時刻を設定できます。

※ゲームによっては、ここで設定した時刻を利用するものもあります。 症しい時刻を 設定してください。



### アラーム

アラームをセットできます。



**2** 確認メッセージが表示されます。

はい」をタッチするとアラームがセットされ、画面の明るさが一番暗い状態になります。

- ※アラームを止めたり、解除するときは、タッチスクリーンをタッチするか、LRボタン 以外のボタンを押してください。
- ※アラームが鳴り終わった後も、アラームをセットしたままの状態にしておくと、5分おきに再び アラームが鳴る「スヌース機能」が働きます。スヌース機能は1時間で自動的に解除されます。

#### ペアレンタルコントロール

ペプレンタルコントロールとは、お子様によるコンテンツ(ゲームや一部の機能)の使用や購入を保護者が制限するための機能です。

本体1台につきペアレンタルコントロールの設定は1つですので、制限の対象となるお予様がご家庭に複数いる場合は、最も低い年齢の方に設定を合わせて、制限されたコンテンツを使用可能な方とは暗証番号を共有する必要があります。

#### ペアレンタルコントロールで制限できること

- DSi専用ソフト / DSi対応ソフト
  - →CEROの年齢区分に基づき、ソフトの使用を制限できます。
  - ※DS専用ソフトやDSダウンロードブレイでダウンロードしたソフトには、年齢区分に 基づいた使用制限は働きません。
- ●ピクトチャット
  - →使用を制限できます。
- DSダウンロードプレイ
  - →使用を制限できます。
- DSiブラウザー
  - →DSiブラウザーによるホームページ閲覧を制限できます。
    - ※未成年の方に無制限でホームページを見せたくない場合は、この制限をONにするか、デジタルアーツ株式会社提供の有料フィルタリングサービス「i-フィルターforニンテンドーDSiブラウザー」にご加入いただくことをおすすめします。
      「i-フィルター」については、DSiブラウザーを起動後、「お気にいり」の『子どもをまもる「i-フィルター」』をタッチして、フィルタリングサービスのページをご覧ください。
- DSiショップ
  - →CEROの年齢区分に基づき、ソフトの購入を制限できます。
  - →DSiポイントの使用を制限できます。
  - ※使用のみの制限です。ポイントの購入は制限できません。
- ●写真の交換
  - →無線通信による写真の交換を制限できます。
- ●その他

本体設定

→一部のユーザー作成コンテンツの送受信を制限できます。

#### 年齢区分マーク(CEROレーティングマーク)

年齢区分マークは、CERO倫理規定に基づいて審査され、表示年齢に達しない芳にふさわしくないと認められる表現内容が含まれていることを示しています。
※年齢区分マークは、ゲームの難易度を示すものではありません。



### ペアレンタルコントロールを設定する


面面の説明を読んで操作



- 4桁の暗証番号を入力し、「決定」を タッチ(確認のために2回入力します。)
  - ※制限を一時ではいればいる。 ※制限を一時ではいるときに必要となる 重要なものです。お忘れにならない よう、ご言言ください。



る・▼をタッチして秘密の質問を選び、「OK」をタッチ

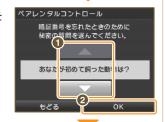


4 選んだ秘密の質問の回答を3文字以上で入力し、[決定] をタッチ

※秘密の質問の回答は、暗証番号を忘れた ときのために必要なものです。お忘れ にならないよう、ご注意ください。

※キーボードの使い方 73ページ



(5) 以降、画面の指示に従って、制限 するソフトの対象年齢などを設定 する

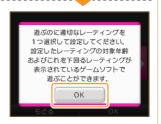

#### ペアレンタルコントロール(つづき)

### 暗証番号や秘密の質問を忘れた場合は・・・

方一、暗証番号や秘密の質問の回答を忘れてしまった場合は、次の手順に従って 操作してください。

暗証番号入力画面であれたを



秘密の質問の回答を入力 ※回答ができれば、ペアレンタル コントロールの設定に進みます。



暗証番号、秘密の質問の回答を お忘れの際は、下記の問い合わせ番号を、

本体の取扱説明書に記載されている 電話番号にお伝えください。

マスターキーを発行いたします。

お問い合わせ番号 00000000

ペアレンタルコントロール

#### 秘密の質問の回答も忘れてしまった場合

再度 **忘れた** をタッチ

お問い合わせ番号が表示される

任天堂テクニカルサポートセンターに お問い合わせ番号と本体に設定さ れている百分を伝え、「マスターキー」 を発行してもらう 賞養紙



(5 OK をタッチ

本体設定

マスターキーを入力し、 タッチ



タッチスクリーンを補正する

タッチスクリーンが正しく反応しないときや、タッチしている場所にズレを感じた ときは次の手順で補正してください。

※正常にタッチできないほどのズレが発生している場合は、L+R+STARTを押しながら 電源をONにしてください。タッチスクリーンを補正する画面からはじめることができます。

#### ほ せいほうほう 補正方法

●の中心を真上から正確にタッチ ※左上、右下、中央の3箇所を正確に タッチすると補正が完了します。



「補正しました」と表示されたら、 4つの ⊙が正しくタッチできるか 確認






確認後、「決定」をタッチして終了 ※ ●を正しくタッチできない場合は「もう 一度」をタッチして補正し直してください。

#### マイクテスト

マイクが正しく動作しているか確認することができます。



マイクに向かって声を出す



音量バーに色が付くことを確認 ※声を出したとき、音量バーに色が付く ことを確認できれば、マイクは正常です。 マイクが音を拾うと音量バーに

確認後、「おわる」をタッチして終了





ここではマイクの感度を確認します。 おわる

### インターネット

インターネット接続に関する各種設定などを行います。



「AOSS<sup>™</sup>」及び、AOSS™は株式会社 バッファローの商標です。 "らくらく無線スタート"はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。 WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。


せっていほうほう えら 設定方法を選ぶ それぞれのご家庭の環境によって、インターネット接続の設定方法が変わり ます。まずは、以下の質問に答えて、それぞれの環境に合った設定方法を その無線LANの AOSS. 確認してください。 アクセスポイントは、 はい らくらく無線スタートを 使って簡単に設定できます。 (((**|**b)) **以今日 AOSS™** A055 60ペ--ご利用の らくらく無線スタート ブロードバンド・ はい はい はい LAN環境は無線ですか? インターネット接続環境は のいずれかに ありますか? 対応していますか? お手持ちの無線LÁN いいえ アクセスポイントを 検索して設定できます。 62<sub>~</sub>-: まずはご家庭でDSiと 接続可能なブロードバンド・ へつばい 別売のニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを インターネットに接続された インターネット接続環境を 58ペ-ジ 使用するとAOSSで簡単に設定できます。 いいえ はい はい パソコンをお持ちですか? ご用意ください。 もしくは スつばい 別売のニンテンドーWi-Fi USBコネクタを 本体設定 **B** → . 66ペ-シ 56ペ-: 使用すると簡単に設定できます。 ※対応OS: Windows® XP / Windows Vista® その他の設定 WPA以上の高セキュリティ設定やProxy設定、WPSでの 68ペ-ジ 手動で設定します。 64~-> 接続が利用できる上級者向け設定で設定することもできます ※上級者向けの接続設定(接続先4~6)は、DS専用ソフトでは使用 できません。DS専用ソフトでインターネットに接続する場合は、通常の インターネット設定(接続先1~3)を設定してください。


### インターネット接続に必要なもの

DSi本体をインターネットに接続するには次のものが必要です。






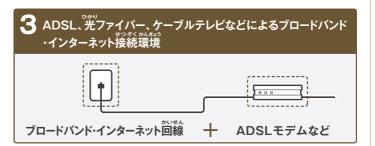









ニンテンドーŴi-Fiネットワークアダプタ[WAP-001]、またはAOSS (株式会社バッファロー) やらくらく無線スタート (NECアクセステクニカ株式会社)に対応している市販のアクセスポイントを使用すると簡単な設定で使用できます。

- ※本説明書では、「無線LANアクセスポイント」を単に「アクセスポイント」と記載します。
- ※市販のアクセスポイントは、802.11bまたは802.11g規格に対応しているものを 使用してください。802.11a 専用アクセスポイントは使用できません。

DSI本体で動作が確認されているアクセスポイント(ルーター)機種一覧につきましては、任天堂ホームページをご覧ください。

または



本体設定

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ たいまつ つっトラス ※対応OS:Windows® XP / Windows Vista®



ご家庭に無線LÃN環境がない場合でも、ブロードバンド・インターネットにつながったパソコンのUSB端子に接続して、付属のソフトを実行することによって、DSi本体でインターネット接続することができます。

\*DSi本体をインターネットに接続しているときは、パソコンの電源をONにしておく必要があります。

### ご家庭に無線インターネット環境が無い場合でも・・・

「ニンテンドーゾーン」や「FREESPOT」のサービスを行っているところでは、 とべっ 特別な設定をすることなく、インターネットに接続することができます。





- ●「ニンテンドーゾーン」は、全国の家電量販店、玩具店や駅、レストランなど様々な施設でご利用いただけるサービスです。サービス実施エリアについては、任天堂ホームページをご覧ください。 http://www.nintendo.jp/
- FREESPOTで利用可能なサービス、提供場所など詳しい情報は次のホームページをご覧ください。(FREESPOTの一部では、特別な設定が必要なところや、接続できないところがあります。)

パソコンから http://www.freespot.com/ 携帯から http://m.freespot.com/

本体設定

### ニンテンドー Wi-Fiネットワークアダプタ(別売)を使用して接続する

AOSSを使って簡単に設定ができます。機器は高います。はまではらほうののSS以外の設定方法でAOSS以外の設定方法については、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの取扱説明書をご覧ください。

※AOSSを使うと、アクセスポイントの設定が変更されることがあります。バソコンなどを AOSSを使わずに接続している場合、AOSSを使うことで接続できなくなることがあります。



#### せつぞくほうほう 接続方法

(1) 「接続設定」をタッチ



(2) 「未設定」の接続先をタッチ



(3) 「AOSS」をタッチ



った。 次はニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ側の操作をします。

### 4 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ側の操作

「AOSSボタン」を、「お知らせランプ」(上側のランプ)が青色で2回 連続して点滅するまで押す

※AOSSを使った設定で、荷度も失敗が続く場合は、5分程度時間を空けてやり 置してください。



(5) 「OK」をタッチし、接続テストを行う




#### せっぞく 接続テストが成功したら、設定完了

※AOSSを使った設定の完了直後は、アクセスポイントが再起動中のため、接続に 失敗することがあります。時間を空けて再度接続テストを行ってください。

### AOSSまたはらくらく無線スタートを使用して接続する

お持ちのアクセスポイントがAOSS、または、らくらく無線スタートに対応している場合は、この機能を使って簡単に設定ができます。お持ちのアクセスポイントの取扱説明書も併せてご覧ください。

※AOSSを使うと、アクセスポイントの設定が変更されることがあります。バソコンなどを AOSSを使わずに接続している場合、AOSSを使うことで接続できなくなることがあります。

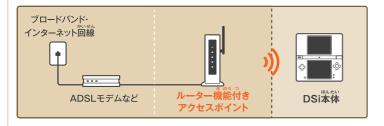

### せつぞくほうほう

(1) 「接続設定」をタッチ



(2) 「未設定」の接続先をタッチ



**③** 「AOSS」または「らくらく無線 スタート」をタッチ



っき 次はアクセスポイント側の操作をします。

### 4 アクセスポイント側の操作

#### AOSSの場合

「AOSSボタン」を、対応ランプが 2回連続して点滅するまで押す

※AOSSを使った設定で、荷度も失敗が続く場合は、5分程度時間を空けてやり 直してください。



### らくらく無線スタートの場合

「らくらくスタートボタン(SETスイッチ)」を、 たいおう 対応ランプが緑点滅するまで押す ①



しばらく持って、ランプがオレンジ流滅に なったら、流灯になるまでもう一度押す

ランプが緑点灯になったら設定完了

※らくらく無線スタートは、アクセスポイントに暗号化の設定をしていなければ使用できません。暗号化の設定については、お持ちのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

**5** 「OK」をタッチし、接続テストを行う

AOSSの場合



らくらく無線スタートの場合



本体設定

#### せつぞく 接続テストが成功したら、設定完了


※AOSSを使った設定の完了直後は、アクセスポイントが再起動中のため、接続に 失敗することがあります。時間を空けて再度接続テストを行ってください。

本体にせってい

# 本体設定

### アクセスポイントを検索して接続する

お持ちのアクセスポイントがAOSSまたは、らくらく無線スタートに対応して いない場合は、この方法でアクセスポイントを検索して設定します。

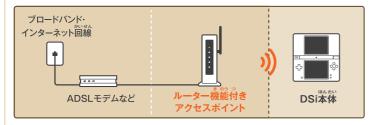

#### せつぞく ほうほう 接続方法

「接続設定」をタッチ



ゅ せってい せっぞくさき 「未設定」の接続先をタッチ (2



「アクセスポイントを検索」をタッチ



アクセスポイントをタッチして選ぶ

※アクセスポイントが見つからない 場合は、手動での設定をお試し ください。64ページ



キーを入力して「OK」をタッチ 5 ※セキュリティが設定されている場合 に表示されます。



6 **\「OK」をタッチ** 




「OK」をタッチし、接続テストを行う




せつぞく 接続テストが成功したら、設定完了

※接続に失敗したときは、エラーコード一覧表をご覧ください。 サポートブック**11ペ**-ジ



**A** 



対応していない暗号化方式が設定されて います。このマークがついたアクセス ポイントに接続する場合、上級者設定 から設定してください。68ページ


は、電波の受信状態を示すアイコン (受信強度アイコン)で、4段階で表示 します。受信電波が強いほど、快適な 通信を行うことができます。



電波の受信強度

### 手動で設定して接続する

お持ちのアクセスポイントを手動で設定します。

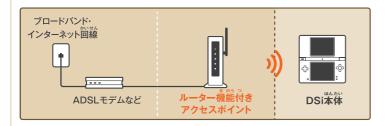

### せつぞくほうほう

(1) 「接続設定」をタッチ



(2) 「未設定」の接続先をタッチ



3 「手動で設定」をタッチ

本体設定






**5** 「はい」をタッチし、接続テストを行う





### ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ(別売)を使用して接続する

- ※次の設定を行う前に、パソコンにニンテンドーŴi-Fi USBコネクタ用PC登録ツールをインストールして、使用する準備をしてください。詳しくは、ニンテンドーŴi-Fi USBコネクタの取扱説明書をご覧ください。
- ※DSi本俗をインターネットに接続しているときは、パソコンの電源をONにしておく必要があります。

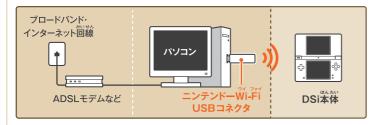


### せっぞくほうほう

(1) 「接続設定」をタッチ



② 「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ | をタッチ

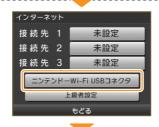

3 ニンテンドーWi-Fi USBコネクタの準備ができていることを確認して、「次へ」をタッチ



4 この画面が表示されたら、パソコン側の操作をします。





5 タスクバーの通知領域にある アイコンをクリック トロック かかが表示



6 表示されているDSi本体の ユーザーネームの中から接続を 許可したいものをクリック 1



※画面は、Windows® XPのものです。

「OK」をタッチし、接続テストを行う



本体設定

せつぞく 接続テストが成功したら、設定完了

\*\*\*ラぞく ※接続に失敗したときは、エラーコード一覧表をご覧ください。 <mark>サォートブック**11**ページ</mark>

本体設定

### 上級者設定

上級者設定は、DSi専用ソフトやDSi対応ソフトでインターネット接続するときに、WPA以上の高セキュリティ設定やProxy設定、WPSでの接続ができる設定です。74ページ

※上級者設定(接続先4~6)は、DS専用ソフトでは使用できません。DS専用ソフトでインターネットに接続する場合は、通常のインターネット設定(接続先1~3)を設定してください。

### せつぞくほうほう

(1) 「接続設定」をタッチ




(2) 「上級者設定」をタッチ



(3) 「未設定」の接続先をタッチ




4 ご家庭の環境に合った設定方法を タッチ





- AOSSまたはらくらく無線スタートを使って設定 60ページ
- アクセスポイントを検索して設定 62ページ
- 手動で設定 64ページ ※以降の操作方法は通常の設定方法と同じです。

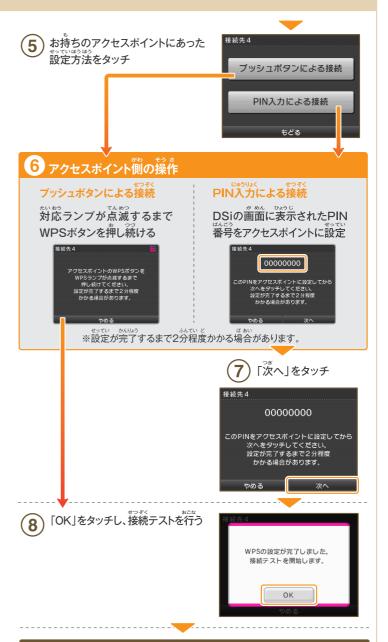

#### せつぞく 接続テストが成功したら、設定完了

※WPSを使った設定の完了直後は、アクセスポイントが再起動中のため、接続に失敗する ことがあります。時間を空けて再度接続テストを行ってください。

#### オプション

ほんたいじょうほう かくにん しょうほう しょうきょ 本体情報を確認したり、Wi-Fiユーザー情報を消去したり、Wi-Fiユーザー情報を 他の本体に移動したりできます。



- ●お使いの本体を廃棄、譲渡などされる場合は、Wi-Fiユーザー情報の 消去を行ってください。
- ●使用する本体を変更する場合は、Wi-Fiユーザー情報を変更先の 本体に移動してください。
- Wi-Fiユーザー情報を消去・移動すると、通信相手の友達リストなどの 情報や接続先の設定は、元の本体から消去されます。

### Wi-Fiユーザー情報を他の本体に移動する

Wi-Fiユーザー情報の移動にはDSダウンロードプレイを使います。

※移動元のWi-Fiユーザー情報は消去され、移動先のWi-Fiユーザー情報は上書きされます。 ※移動先がDS/DS Lite本体の場合、インターネットの上級者設定の内容は移動しません。

#### 用意するもの

- ・移動元のDSi本体
- ●移動先の本体(DSi本体、またはDS/DS Lite/DSi LL本体)


#### い どうほうほう 移動方法

本体設定



「Wi-Fiユーザー情報の移動」をタッチ 以後、画面の説明を読んで操作



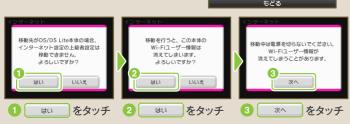

### 移動先の操作

以後、画面の説明を読んで操作



### 移動元の操作


表示される本体のユーザーネームが 移動先のものであることを確認し、 「はい | をタッチ



DSダウンロードプレイ

#### 移動先の操作

移動の注意に問題がなければ、 「はい | をタッチ



### 5 移動元 / 移動先の操作

移動が終わると確認メッセージが表示され、それぞれの本体で「OK」 または「はい |をタッチして終了






# 本体設定

### 本体の更新

DSiメニューや本体内蔵ソフトの機能追加や更新を行います。

※本体の更新はインターネットに接続して行います。事前にインターネットの設定をしてください。54ペーク

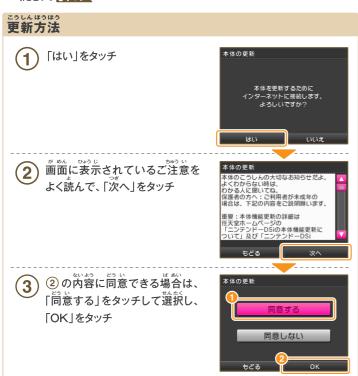

### 本体の初期化

本体設定

ほんたい ほぞん 本体に保存されているデータを消去し、初期状態に戻します。

(1) 「初期心する」をタッチ

本体の初期化

追加されたソフトやセーブデータを
すべて消去します、消去すると二度と
データは元に戻りません。
SDカードにコピーしたソフトも
戻すことはできません。
初期化しますか?

やめる


初期化する

### ※初期化すると、以下のデータが消去 され、元に戻りません。

- ■本体内蔵ソフトのセーブデータ
- ●初期設定や本体設定で設定した項目
- DSi用ソフトから革体に追加したソフト
- DSiショップから購入したソフト(※)
  - ※DSiショップから無料で再受信できます。(配信を中止または終了されたソフトは再受信できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。)

### キーボードの使い方

### つうじょうがた

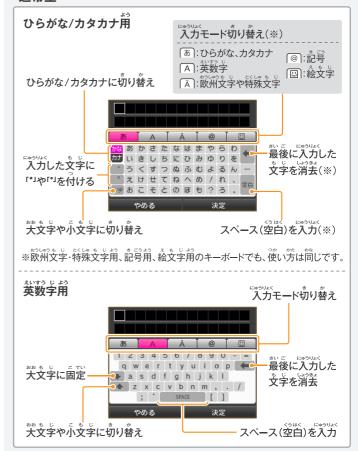

#### テンキー型





# ますご がいせつ 用語解説

| 用語                               | がいせつ<br>解説   |  |
|----------------------------------|--|--|
| SSID                             | アクセスポイントにつけられた名前です。ESS-ID、ネットワーク<br>名とも呼ばれます。  |  |
| +-                               | DSi本体とアクセスポイント間の通信データを暗号化するために<br>はない。<br>大力する値です。アクセスポイントとDSi本体に同じ値が設定<br>されている必要があります。暗号化キー、ネットワークパスワード<br>とも呼ばれます。        |  |
| IPアドレス                           | ネットワークで通信データの宛先や送信元を特定するのに使う<br>「はんこう」<br>番号です。  |  |
| サブネットマスク                         | IPアドレスの中で、属しているネットワークを表す部分がどの<br>桁かを示した値です。  |  |
| ゲートウェイ                           | 素<br>属しているネットワークの出入口です。接続先の設定では、<br>このIPアドレスを指定します。  |  |
| プライマリDNS/<br>セカンダリDNS            | コンピュータ名を伝えると、対応するIPアドレスを教えてくれる<br>サーバーです。接続先の設定では、このサーバーのIPアドレス<br>を指定します。   |  |
| DHCPサーバー                         | ネットワークで通信するために必要なIPアドレスなどの設定<br>情報を教えてくれるサーバーです。   |  |
| MĂĆアドレス                          | ネットワーク機器でとに割り当てられた固有番号です。DSi本体にもMACアドレスがあります。  |  |
| NÅT                              | LAN内にあるDSi本体がインターネットに接続できるように、ルータなどのネットワーク機器がIPアドレスの設定を変換する機能です。ご利用のネットワーク環境によっては、NATの仕様上、インターネットに接続する機能で通信エラーが発生する可能性があります。 |  |
| MTU                              | ネットワークで1回の転送で送信できるデータの最大値を示す値です。   |  |
| WEP                              | DSi本体とアクセスポイント間の通信データを暗号化する方式です。   |  |
| WPA-PSK(TKIP)/<br>WPA2-PSK(TKIP) | DSi本体とアクセスポイント間の通信データを暗号化する方式です。<br>管号化がWEPよりも強固なものになっています。  |  |
| WPA-PSK(AES)/<br>WPA2-PSK(AES)   | DSi本体とアクセスポイント間の通信データを暗号化する方式です。  ***********************************  |  |

| ,<br>よう ご<br>用語          | がいせつ   |  |
|--------------------------|--|--|
| WPS                      | マイファイ プロテクティド セットアップ りゃく ちせん ラン & き せつぞく Wi-FiProtectedSetupの略で、無線LAN機器の接続とセキュリティのせってい かんたん じっこう きかく 設定を簡単に実行するための規格です。                |  |
| Proxy                    | ******<br>インターネットへの様々なアクセスを中継するためのサーバーです。  |  |
| ッィファイ<br>Wi-FiコネクションID   | コンテンドーWi-Fiコネクションに接続して遊ぶお客様ごとに割り<br>ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続して遊ぶお客様ごとに割り<br>当てられた固有番号です。初めてニンテンドーWi-Fiコネクションに<br>世では、<br>接続したときに自動で設定されます。 |  |
| ップ・ファイ じょうほう Wi-Fiユーザー情報 | せつぎくききせってい ないよう ワイファイ<br>接続先設定の内容とWi-FiコネクションIDをあわせた情報です。  |  |

| ア<br>リステンで<br>用語       | ANG<br>解説  |
|------------------------|--|
| 無線セキュリティの<br>キーの入力について | <ul> <li>接続先の設定内容画面では、入力したキーは「*」で表示されます。</li> <li>キーの入力は、ASCII文字と呼ばれる英数字を入力する方法と、16進数と呼ばれる0~9とa~fを入力する方法があります。</li> <li>DSi本体が対応している暗号化方式はキーを使うものだけです。アクセスポイントが使用する暗号化方式がそれ以外の場合は、アクセスポイント側の暗号化方式を変更する必要があります。</li> <li>アクセスポイントの設定については、お持ちのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。</li> </ul> |

| 用語               | かいせつ<br>解説  |
|------------------|---|
| WEPキーの入力に<br>ついて | ● 通常、アクセスポイントには、キーを4つまで登録できます。 DSi本体の接続先設定には、4つのうち一番自に登録された WEPキーを入力して、アクセスポイント側も、そのキーを 使うように設定します。 ● 入力できるキーの文字数は次の通りです。 ASCII文字の場合 … 5、13、16文字のいずれか 16進数の場合 … 10、26、32文字のいずれか |

| <sup>ょう ご</sup><br>用語 | がいせつ<br>解説   |
|-----------------------|--|
| WPAキーの入力に<br>ついて      | ● 入力できるキーの文字数は次の通りです。 ASCII文字の場合 … 8~63文字 16進数の場合 … 64文字 |

異常が発生した場合、画面に次のようなエラーメッセージが表示されることが あります。下表に従って対処してください。

| エラーメッセージ   | 対処方法<br>対処方法  |
|--|---|
| エラーが発生しました。 はたいでもが、本体の電源ボタンを長押ししてでいない。 電源をOFFにし、本体の取扱 ものには、できないは、は、いかのの取扱 ものには、できないは、は、いかのの取扱 ものには、できない。 | 本体の電源を一旦OFFにしてください。その後、電源をONにして、エラーが発生した際と同じ操作をしてください。表情同じエラーメッセージが表示される場合は、本体を検査する必要があります。 はない。ないないでは、はななを検査する必要があります。はないの電源をOFFにし、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。 |
| 本体保存メモリが壊れました。<br>修理につきましては、任天堂<br>サービスセンターにお問い合わせ<br>ください。  | 本体保存メモリが壊れています。任天堂サービス<br>センターにお問い合わせください。  |

上記以外のエラーメッセージが表示された場合は、別冊のサポートブックにて ご確認ください。

# エラーコ<u>ード一覧表</u>

インターネットの設定が正しくできなかった場合や、接続テストに失敗した 場合は、エラーメッセージとともに、エラーコードが表示されます。下表の対処 方法や、本体のインターネット設定 54ペシ、任天堂ホームページ 登録権、、 使用のネットワーク機器の取扱説明書などをご確認ください。

※ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをご利用の際、エラーコード 052003、052103、 052203のエラーが発生して接続できない場合は、パソコンのセキュリティソフトや ファイアウォールが原因の可能性があります。詳しくは任実堂ホームページをご覧 ください。賞賞権

| エラーコード                 | 状況  | 対処方法   |
|------------------------|---|--|
| 020100<br>\$<br>020999 | ニンテンドーWi-Fi<br>コネクションに接続<br>できませんでした。               | ● しばらく待って、もう一度接続してください。<br>症状が直らない場合は、住矢堂テクニカル<br>サポートセンターへお問い合わせください。<br>愛養紙  |
| 023000<br>025999       | ニンテンドーWi-デi コネクションのサーバーが<br>メンテナンス中か大変<br>混み合っています。 | ● しばらく待って、もう一度接続してください。  |
| 052000<br>052099       | IPアドレスを自動的に<br>取得できませんでした。                          | ● アクセスポイントなどのDHCPサーバー機能を有効にしてください。DHCPサーバー機能が使えない場合はIPアドレスなどを手動で設定する必要があります。 64ペラ ● 接続先設定のセキュリティの種類とキーが、接続したいアクセスポイントの設定と一致しているか確認してください。                                      |
| 052100                 | インターネットに接続<br>できませんでした。                             | ● お使いのネットワーク環境からインターネットに接続できることを確認してください。 ● 接続先設定のIPアドレス自動取得以降の設定を見置してください。 ● 接続先設定のIPアドレス自動取得が「しない」の接続先設定のIPアドレス自動取得が「しない」の場合はセキュリティの種類とキーが、接続したいアクセスポイントの設定と一致しているか確認してください。 |
| 053000<br>053299       | インターネットに接続<br>できませんでした。                             | ●電波環境が悪い可能性があります。アクセス<br>ボイントに近づいたり、間に人や物などの障害<br>物が入らないようにしてみてください。<br>●独自にセキュリティキーを設定している<br>FREESPOTに接続するときは、接続先の設定をしてください。   |

上記以外のエラーコードが表示された場合は、別冊のサポートブックにてご確認 ください。



### お問い合わせ梵

#### <sup>にんてんどう</sup> 任天堂テクニカルサポートセンター

商品・インターネットに関するお問い合わせ

でんゎばんごう雷話番号

0570-020-210(ナビダイヤル)

03-4330-7570 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

でんち ろりつり じかん・こ ぜん・じ・こここ じょ しゅくじつ かいしゃ とっきゅう び・ のぞ 電話受付時間 : 午前9時~午後5時(祝日、会社特休日を除く)

#### になてとら **任天堂サービスセンター** 「修理に関するお<u>問い合わせ・幾り発</u>

☆ 童話審号 0570-021-010(ナビダイヤル)

0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

電話受付時間: 月~金曜 午前9時~上で89時 / 土曜 午前9時~午後5時 (日曜、祝日、会社特休日を除く)

#### 修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒 611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地 任天堂サービスセンター ニンテンド-DSi 係

#### になないさいは **任天堂公式サイト**

### 最新情報はココで確認!

任天堂ホームページ http://www.nintendo.co.jp/

● 最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。